

Easy Series




SV | Användarhandbok
Easy Series inbrottslarm



BOSCH

Att använda manöverpanelen

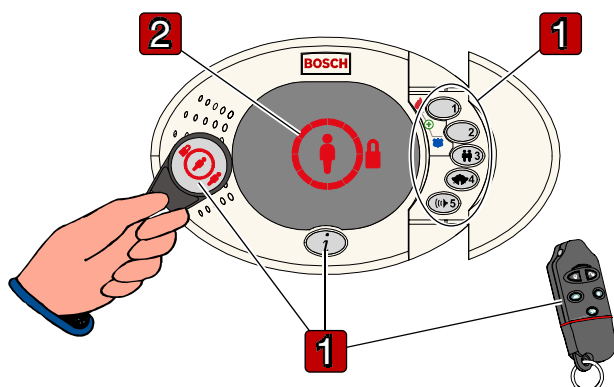

1 Aktivera eller stänga av systemet

Välj ett alternativ från tabellen nedan för att aktivera eller stänga av ditt system.

Vänta tills ikonen på manöverpanelen blir röd och utpasseringstiden börjar innan du lämnar byggnaden.

Alternativ	Beskrivning
	Visa din kodbricka. Följ manöverpanelens instruktioner.
	Tryck på knappen [i]. Följ manöverpanelens instruktioner.
	Ange kod. Följ manöverpanelens instruktioner.
	Tryck på för att aktivera skydd (fullt). Tryck på för att stänga av systemet. Se <i>Konfigurering av fjärrkontrollen</i> på sidan 4 för fler fjärrkontrollsalternativ.

Inpasseringsgräns för ogiltig kod


Du har 3 försök* på dig att mata in en giltig kod innan systemet låser manöverpanelen i 3 minuter*.

*Dessa värden ställs in av installatören från ditt larmföretag.

2 Displaylägen

Display	Beskrivning
	Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd föreligger. Du kan aktivera systemet.
	Skydd är aktiverat (hemmaläge).
	Skydd är aktiverat (fullt).
	Brand- eller inbrottslarm inträffat när: Skyddet är avstängt
	Skydd är aktiverat (hemmaläge)
	Skydd är aktiverat (fullt)
	Utpasseringstid pågår (skydd aktiverat, hemmaläge eller fullt). Manöverpanelen anger den tid som återstår med förbestämda intervall. Cirkelsegmenten aktiveras ett i taget för att ge en visuell status för utpasseringstiden. Under de sista 10 sek. ljuder ett snabbt pip innan skyddet aktiveras. Du har: <u>60</u> sek.* på dig att gå ut ur byggnaden innan larmet går.
	Inpasseringstid (skyddet aktiverat, hemmaläge eller fullt). Manöverpanelen ljuder ett snabbt pip under inpasseringstiden. Cirkelsegmenten stängs av ett i taget för att ge en visuell status för inpasseringstiden. Larmet går om du inte stänger av systemet under den utsatta tiden. Gul display: Första halvan av inpasseringstiden Röd display: Andra halvan av inpasseringstiden Du har: <u>30</u> sek.* på dig att stänga av skyddet innan larmet går.
	Det finns ett systemproblem. Följ alla instruktioner på manöverpanelen.
	En eller flera sektioner är i onormalt tillstånd. Följ alla instruktioner på manöverpanelen.
	För många sektioner i onormalt tillstånd.
	Manöverpaneltest. Ikonerna blinkar växelvis. Manöverpanelen ljuder ett snabbt dubbelpip fem minuter innan testet är slutfört.

* Dessa tidsangivelser ställs in av ditt larmföretag.

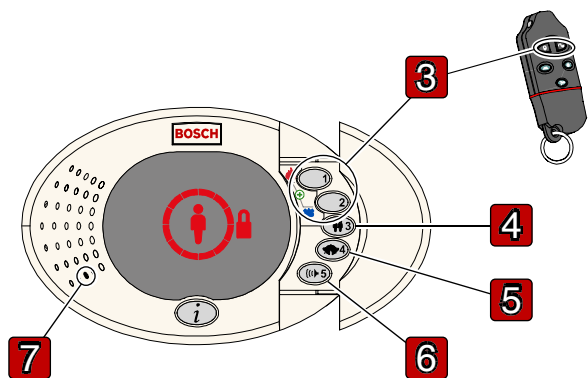


3 Nödknappar

Ditt larmföretag måste aktivera de här knapparna i systemet innan du kan använda dem.

Tryck och håll nere lämplig nödknapp i två sekunder för att starta ett larm.

Larm	Ikön	Knapp(ar) att hålla nedtryckt(a)	Siren	Aktiverad?
Brand			Pulserande	<input type="checkbox"/>
Panik			Jämn	<input type="checkbox"/>
Nödsituation			Ingen	<input type="checkbox"/>
Fjärrkontroll Panik	Ingen		Ingen	<input type="checkbox"/>

4 Att lägga till eller ta bort användare, kodbrickor och fjärrkontroller

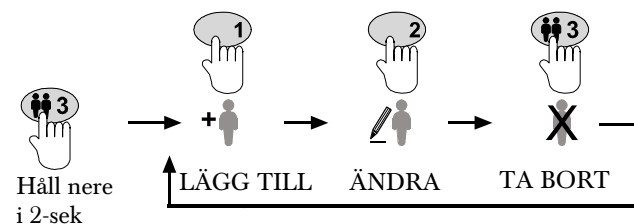

Det här systemet stöder upp till 22 användare.

- **Användare 1:** Masteranvändare. Standardkod är 1234(55)*.
- **Användare 2 till 21:** Vanliga användare.

- **Användare 22:** Hotanvändare. Systemet skickar en hotrapport när hotanvändarens kod används för att stänga av systemet. Du kan inte tilldela hotanvändaren en kodbricka eller fjärrkontroll. Ditt larmföretag måste aktivera hotanvändaren.

* Alla koder kan vara fyra till sex siffror långa beroende på systemprogrammeringen.

Följ alla instruktioner på manöverpanelen.

Se sidan 5 för en komplett lista över alternativen i användarmenyn.

Användarbehörighet

Funktion	Master-användare	Användare 2 till 21
Aktivera och stänga av systemet	✓	✓
Starta en tvåvägskommunikationssession ¹	✓	✓
Få åtkomst till systemunderhållsmenyn ¹	✓	✓
Ändra egen kod	✓	✓
Få åtkomst till användarmenyn ²	✓	


¹ Se *Telefonfunktioner* på sidan 5 för ytterligare information.

² Enbart masteranvändaren kan komma åt den fullständiga användarmenyn. Användare 2 till 21 kan enbart ändra sin egen kod. Se *Telefonfunktioner* på sidan 5 för ytterligare information.

5 Dörrsignalläget


Om dörrsignalläget är aktiverat, avger manöverpanelen en signal varje gång en yttre sektion befinner sig i aktivt tillstånd och systemet är avstängt.

Aktivering eller avstängning av dörrsignalläget:

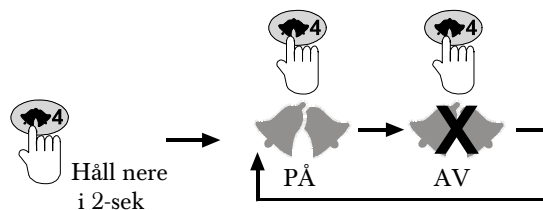

6 Volymjustering

För att justera manöverpanelens volym:

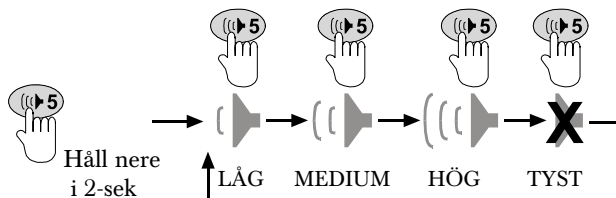

Tyst manöverpanel: Signalerna tystas för utpasseringstid eller inpasseringstid.

7 Tvåvägskommunikation

Prata in i mikrofonen för att prata med någon över telefonen under en tvåvägskommunikationssession.

Starta en telefonkommunikation

Du kan utföra flera funktioner med ditt säkerhetssystem från hemtelefonen eller en extern telefon.

Se *Telefonfunktioner* på sidan 5 för tillgängliga alternativ.

Hemtelefon:

Tryck tre gånger på [#]. Systemet kopplar ur telefonen utanför lokalerna och ber om en kod.

Extern telefon

1. Ring fastighetens telefonnummer.
2. Om antingen en person eller en telefonsvarare svarar trycker du tre gånger på [*] för att koppla bort den svarande parten och få åtkomst till systemet.
3. Ange din kod när du blir uppmanad till det.
Om telefonen inte svaras av en person eller telefonsvarare, svarar systemet efter ett inprogrammerat antal ringsignaler.

Aktivering av installatörsåtkomst (enbart masteranvändare)

- Mitt system stöder den här funktionen.

Använd det här alternativet för att ge larmföretagets installatör åtkomst till systemet.

Från manöverpanelen

Ange masteranvändarens kod och vänta tills systemets tid går ut (manöverpanelens display slutar blinka).

Om masteranvändarens kodbricka används bör den visas flera gånger tills systemet meddelar "Förbereder att stänga av skydd".

Från telefonfunktionerna

1. Från telefonfunktionerna trycker du på [3] för att välja systemunderhåll.
2. Tryck på [3] för att välja systemtestfunktionen.
3. Tryck på [6] för att aktivera installatörsåtkomst.

Stänga av installatörsåtkomst

Aktivera skyddet för att stänga av installatörens åtkomst till systemet.

Användning av fjärrkontrollen

Konfigurering av fjärrkontrollen (valfritt)





Ditt larmföretags installatör måste fylla i tabellen nedan. Välj endast ett alternativ för varje knapp.

Knappalternativ	Knapp-tilldelningar	
		
Systemstatus (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivera skydd (hemmaläge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivera skydd (anpassat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivera eller stäng av utgång	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivera utgång i två sekunder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Användning av tyst panik


- Mitt system skickar en rapport för tyst panik från fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollens lysdiodsstatus

Status	Beskrivning
Blinkar växelvis rött och grönt	En knapp på fjärrkontrollen har tryckts in. Antingen slutar lysdioden att blinka eller så uppkommer en av de andra statusindikatorerna i den här tabellen.
Röd snabb blinkning	Systemet befinner sig i larmtillstånd eller så har funktionen tyst panik använts.
Röd långsam blinkning	Utpasseringsstid pågår (systemet på hemmaläge eller fullt).
Röd på hela tiden	Skyddet är aktiverat (hemmaläge eller fullt).
Grön snabb blinkning	Ett fel uppstod när skyddet aktiverades. Skyddet aktiveras inte som förväntat.
Grön långsam blinkning	Det går inte att aktivera skydd. En knapp som programmerats för systemstatus visar även denna status.
Grön på hela tiden	Skyddet är avstängt men kan aktiveras. Knappen som programmerats för systemstatus visar även denna status.
Röd på hela tiden och långsam grön blinkning	Antingen  eller  har tryckts in för att aktivera en utgång kontinuerligt, eller för att aktivera den i två sekunder.
Grön på hela tiden och långsam röd blinkning	Antingen  eller  har tryckts in för att stänga av en utgång.


Telefonfunktioner

Innan du kan få åtkomst till telefonfunktioner måste du påbörja en telefonkommunikation. Se sidan 4 för instruktioner.

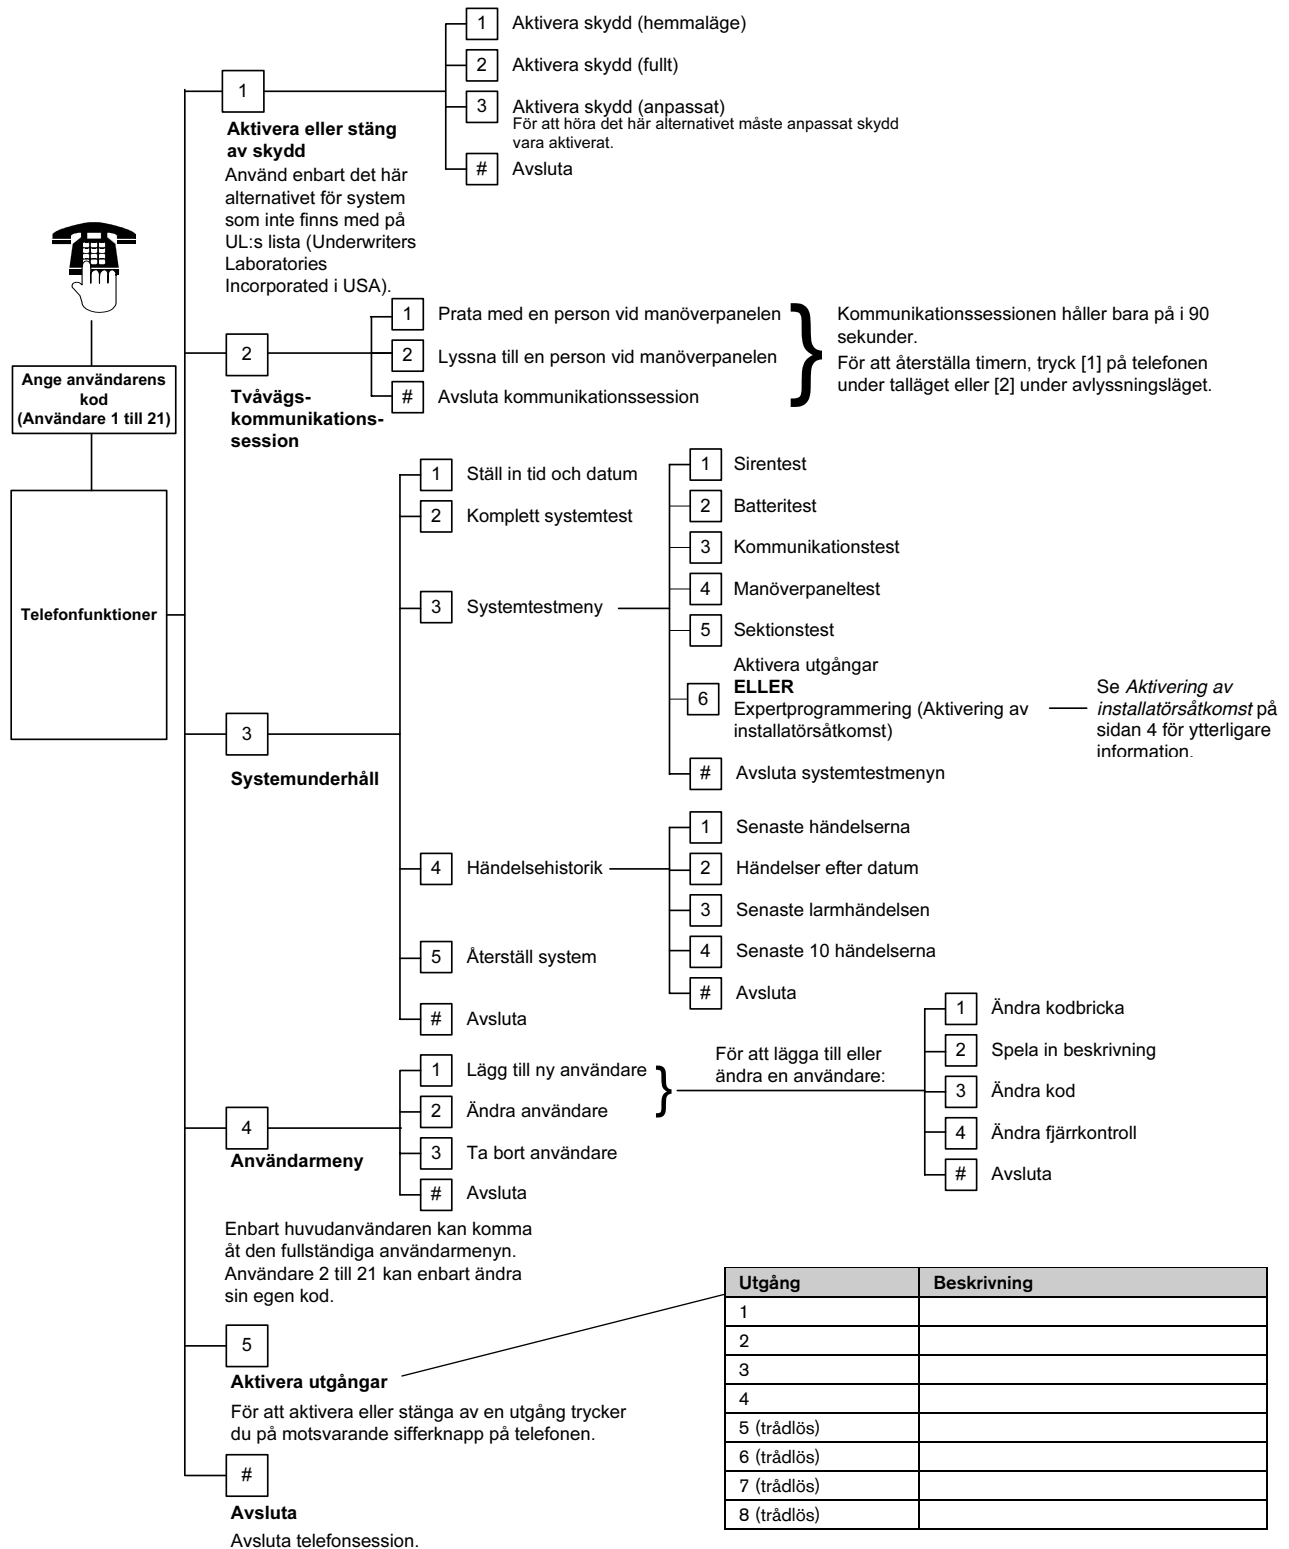


Tysta ett larm

Om larmet går väntar systemet i 30 sekunder innan det skickar iväg en larmrapport till larmcentralen. Ditt larmföretag kan justera fördröjningstiden.

För att avbryta larmet under den här fördröjningstiden, visa din kodbricka, ange din kod eller tryck på  på fjärrkontrollen. Larmet tystas.

Du har 30 sek.* på dig att tysta larmet.

Om ett larm går och systemet skickar larmrapporten när fördröjningstiden är slut visar du din kodbricka, anger din kod eller trycker på  på fjärrkontrollen för att skicka en Avbryt Larm-rapport. Larmet tystas.

Du har 5 min.* på dig att skicka Avbryt Larm-rapporten.

* Ditt larmföretag ställer in dessa tidsangivelser.

Larm och felhändelser

Ditt system kan skicka minst 3 larm eller felhändelser tills du stänger av systemet eller återställer det.

Ditt larmföretag ställer in dessa värden.

Beskrivning av användarkoder och sektioner

Användarkoder

Användare 0 = installatör

Användare	Kod	Beskrivning	Användare	Kod	Beskrivning
1 (Master)			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22 (hotläge)		

Sektioner

Sektion 0 = ingång för inbyggd sabotagekontakt

Sektions-nummer	Beskrivning	Sektions-nummer	Beskrivning
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

Systeminformation

Övertagande av telefonlinjen



Ditt säkerhetssystem har en funktion för övertagande av telefonlinjen. Ditt larmföretag kan programmera ditt system så att det sänder rapporter över telefonlinjen till en larmcentral. Du kan inte använda din telefon medan systemet sänder rapporter till larmcentralen.

Om larmcentralen inte kan ta emot rapporter kan det hända att din telefonlinje är otillgänglig i upp till 20 minuter medan systemet försöker ringa larmcentralen.

Om din telefonservice avbryts kan säkerhetssystemet inte sända rapporter till larmcentralen såvida det inte har en annan kommunikationskanal.

Begränsningar


Inte ens det mest avancerade säkerhetssystemet kan garantera skydd mot inbrott, brand eller miljöhot. Alla säkerhetssystem kan brista i funktion eller misslyckas med att varna av många skäl, bl.a. följande:

- Om någon typ av sirener är placerade där de inte kan höras i avlägsna delar av en byggnad eller på ställen som ofta är tillstängda, ger de inte det skydd som avsetts.
- Om inkräktare kan komma in genom oskyddade sektioner kan systemet inte upptäcka deras intrång.
- Om inkräktare har tekniska hjälpmedel för att förbikoppla eller koppla bort hela eller delar av systemet kan de inte upptäckas.
- Om det blir strömavbrott och reservbatteriet antingen är borttaget eller tomt kan detektorerna inte känna av intrånget.
- Brandvarnare kan inte upptäcka rök i skorstenar, väggar eller tak, eller rök som blockeras av en stängd dörr. De kan inte upptäcka rök eller eld på annat våningsplan än det de är installerade på. Brandvarnare kan ev. inte varna i tid för brand som startas av explosion, olämplig lagring av brandfarligt material, överbelastade strömkretsar eller andra typer av faror.
- Om telefonlinjen inte fungerar kan rapporter från säkerhetssystemet inte nå larmcentralen. Telefonlinjen är sårbar av många skäl.
- Otillräckligt underhåll och brist på testning är de vanligaste skälen till att larm inte utlöses. För att försäkra att alla systemkomponenter fungerar på rätt sätt bör du testa ditt system regelbundet och få det inspekterat enligt lokala regler eller lagar.
- Trots att ett säkerhetssystem kan ge dig en lägre försäkringspremie är systemet ingen ersättning för en försäkring. Varningsutrustningar kan inte kompensera för förlust av liv eller egendom.

Brandsäkerhet och evakuering

Bostadsbränder är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall genom olycksfall. De flesta brandrelaterade dödsfall sker oftare på natten när de boende kvävs i sömnen av rök och giftiga gaser än på grund av brännskador. För att bidra till minskade risker skall du följa dessa riktlinjer:

- Minimera brandrisker. Sänggrökning, rengöring med eldfarliga vätskor som t. ex. bensin, barn som är ensamma hemma, samt användning av farliga juldekorationer och liknande är några av de vanliga orsakerna till hushållsbränder.
- Installera ett brandlarm. Det primära syftet med systemet är att varna folk så tidigt som möjligt för faror.
- Installera rökdetektorer på alla platser enligt lokala regler eller lagar.

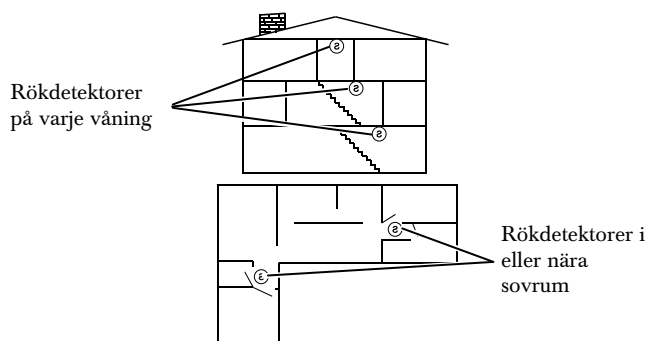


- Träna evakuering enligt en plan. Eftersom tiden från att en brand upptäcks tills den är dödlig kan vara väldigt kort, måste varje familjemedlem snabbt kunna evakuera huset enligt planen.
- Ha en primär evakueringsrutt och en i reserv. Eftersom trappor och korridorer kan vara blockerade vid brand måste evakuering via ett sovrumsfönster utgöra en del av evakueringsplanen. Om sovrummen är ovanför marknivån skall en anordning för säker nedklättring till marken installeras om en sådan inte redan finns.
- Planera att träffas på ett ställe borta från huset, t. ex. vid ett grannhus, så att ni kan kontrollera att alla har undkommit.
- Om larmet aktiverats av misstag skall sirenen tystas, brandvarnare återställas och larmföretaget omedelbart informeras om att ingen nödsituation föreligger.

EN50131 Överensstämmelse

EN50131-1 säkerhetsgrad 2, miljöklass II

Logisk nyckel	Antal unika kombinationer
Sexsiffrig kod*	15 625
Kodbricka	42 000 000 000
Fjärrkontroll	2 800 000 000 000 000

* Enbart siffrorna 1 till 5 tillåts



För teknisk support, kontakta:

© 2006 Bosch Security Systems
F01U025150B



BOSCH