




# Handhavande för Säkerhetsansvarig

VERSION: 4

UTGÅVA: 2004-12-01

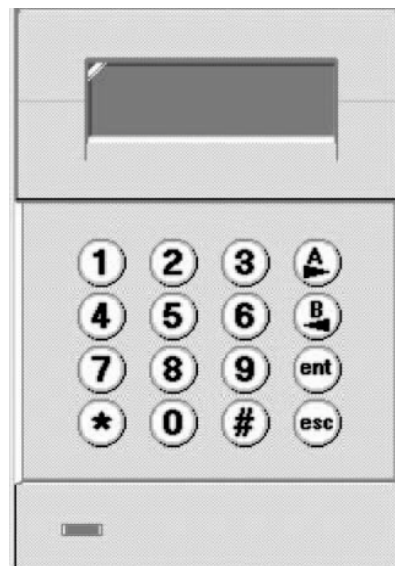

## Innehåll:

På/Av/Återställning.....	2
På/Av/Återställning med gruppval.....	3
Händelseregister.....	4
Tvångspåslag/Tid och datum/Sommartid.....	5
Koder.....	6-7
Uteslutning av larmpunkt vid påslag.....	8

Larm leverantör: .....

Adress: .....

.....

Telefon: .....

## Påslag av inbrottslarm.

1. Tryck "kod" och  knappen.

2. Display visar  och larmet kommer automatiskt att aktiveras, **lämna lokalen.**

---

## Avslag av inbrottslarm.

1. Tryck "kod" och  knappen.
2. Larmet är fränkopplat (av.)

---



## Återställning av inbrottslarm (ej grupper)


1. Tryck "kod" och  knappen.
2. Den larmande adressen visas t.ex.

1023 INBROTT  
DATARUM VÅN 3

eller

2 LARM  
(<)> för kontroll

undersök larmorsaken, vid behov bläddra med  eller  knapparna.

3. Återställ sedan med  knappen (inom 2 min).  
**OBS! Om detta inte görs, måste larmet återställas av kod med rätt behörighet.**
4. Display visar aktuell tid och datum när allt är återställt.




## På och Avslag av valfri larmgrupp.

1. Tryck "kod" och  knappen.

2. Display visar t.ex. 

PÅ	A	1	2	3	4
Gruppr.	A	P	A	A	

  
A=Avslaget P=Påslaget

3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra och skifta mellan A, B, C, eller D vid behov med  och  knapparna, avsluta med  knappen.

4. Display visar 

FÖRDRÖJT PÅSLAG

 och valda grupper kommer att aktiveras, **lämna lokalen.**

---




## Återställning av inbrottslarm (grupper).

1. Tryck "kod" och  knappen.

2. Display visar t.ex. 

PÅ	A	1	2	3	4
Gruppr.	A	P	A	A	

  
A=Avslaget P=Påslaget

3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra och skifta mellan A, B, C, eller D vid behov med  och  knapparna, avsluta med  knappen.

4. Den larmande adressen visas t.ex. 

1023 A1	INBROTT
DATARUM	VÅN 3








  
undersök larmorsaken.

5. Återställ sedan med  knappen (inom 2 min).









**OBS! Om detta inte görs, måste larmet återställas av kod med rätt behörighet.**

6. Display visar aktuell tid och datum, när allt är återställt.


## Kontroll av händelseregister.

1. Tryck "kod" och  knappen.
  2. Tryck   och  knappen.
  3. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda knapparna: A= Framåt i tiden och B= Bakåt i tiden
  4. Avsluta kontrollen genom att trycka  knappen 3 gånger.
- 

## Kontroll av olika grupper i händelseregistret

1. Tryck "kod" och  knappen.
2. Tryck   och  knappen.
3. Välj ut den eller de grupper som skall ingå genom att trycka motsvarande siffror och  knappen.
4. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda knapparna: A= Framåt i tiden och B= Bakåt i tiden
4. Avsluta kontrollen genom att trycka  knappen 3 gånger.

## Tvångspåslag av inbrottslarm med felaktig adress

1. Utför normalt påslag men tryck **◀B** istället för **▶A** under punkt1
  2. Display visar 
  3. Alla "hela" adresser kommer att bli påslagna och alla "felaktiga" kommer att bli uteslutna och kan ej utlösa larm.
  4. Vid nästa avslag kommer de uteslutna adresserna att ha normal funktion igen.
  5. Meddela säkerhetsansvarig snarast.
- 

## Inställning av tid och datum

1. Tryck kod och **ent** knappen.
  2. Tryck **4** **1** och **ent** knappen.
  3. För ny tid, tryck **▶A** och aktuell tid - timmar/minuter.  
För nytt datum, tryck **◀B** och aktuell datum - dag/mån./år.
  4. Justering av klockhastigheten kan utföras med # knappen.
  5. Avsluta ändringen genom att trycka **esc** knappen 3 gånger.
- 

## Inställning av sommartid

1. Tryck kod och **ent** knappen.
2. Tryck **4** **3** och **ent** knappen.
3. Tryck **▶A** och start datum, dag och mån. t,ex, 29 03
4. Tryck **◀B** och slut datum, dag och mån., t,ex, 27 09
5. Avsluta ändringen genom att trycka **esc** knappen 3 gånger.
6. Inställning av sommartiden är automatisk, så normalt behöver den inte justeras.

## Koder

För varje larmkod kan följande underrubriker programmeras

Rubrik	Möjliga val	Kommentar
Kod	4-6 siffror	* för att ta bort kodsiffror
Nivå	0-7	Oftast 3-4
Namn	0-6 tecken	Namn, eller Initialer på person
Tillträdestid	Enbart G 60-512 Timer A-B	Tids styrda koder Används sällan
Temp.kod	1-28 dagar	vid tillfällig kod
Grupp	vid gruppindelning	Med * ges val av olika grupper

## Programmering av användarkoder

1. Tryck "kod" och  knappen.
2. Tryck   och   knappen.
3. Bläddra med  eller  till rätt kodposition och tryck .
4. Bläddra med  eller  till rätt rubrik visas och tryck .
  - Kod: tryck  "Ny kod"
  - Nivå tryck  "Ny nivå"
  - Namn tryck  Välj "meny" med  och bläddra med  eller  till rätt bokstav visas och tryck .Avsluta med  knappen.



- Tilltr.tid: tryck  "ny nivå"
- Temp. kod: tryck  "antal dagar"
- Grupp: tryck  "grupper"

5. Avsluta ändringen genom att trycka  knappen 5 gånger.

## Kodlista

<b>Pos.</b>	<b>Siffror</b>	<b>Nivå</b>	<b>Namn</b>	<b>Tid</b>	<b>Grupp</b>
001					
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					

## Påslag av inbrottslarm med uteslutna adresser.

1. Tryck "kod" och  .

2. Display visar t.ex. 

3. Tryck  och display visar 

4. Bläddra med  eller  tills rätt adress visas och tryck   
Om fler adresser skall uteslutas gå till punkt 4.

5. Önskas påslag, tryck  och display visar



6. Larmet kommer att aktiveras med vissa detektorer uteslutna,  
**lämna lokalen.**